


無電源シャワートイレ iS-01 取付説明書

この度は、iS-01をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書はiS-01の取付方法を記載しています。注意事項等をよく読んだ上で作業をしてください。

1. 内容物の確認

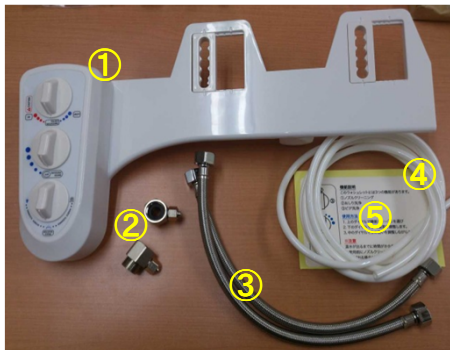

- ①シャワートイレ本体
- ②分岐金具(パッキン入り)
- ③シンク下用フレキシホース2本
- ④給湯・給水用ホース3m
- ⑤操作説明シール
- ⑥本書

2. 用意するもの

モンキースパナ、マイナスドライバー(止水栓用)、雑巾

3. 取付手順

※作業前に必ず止水栓・バルブなどを使って湯水共に止める。湯水の止水を確認後、作業開始。

壁から出ている水道管(湯水共に)のカランに接続している配管を外す。

分岐金具とシンク下用フレキシホースを取り付けます。給湯・給水用ホースを接続後、
ねじ込みキャップを締め込む。



※接続管を外す際に水が流れ出たり、溜まっている汚れが出てくる場合があります。
※接続管の取外し後、腐食したパッキン等を念入りに除去し、分岐金具等を取付します。
※分岐金具取付前にホースねじ込み用キャップを外しておきます。

便座・ふたを止めている2本のピンを取り外す。非常にピンが折れやすいので慎重に。



シャワートイレ本体の留具を調整し、シャワートイレ本体・便座・ふたをピンで留める。
給湯・給水用ホースをシャワートイレ本体に取付、ねじ込みキャップで締め込む。



※お客様向けに操作説明シールを目立つ場所に貼ってください。
※給水・給湯のホースは必ず互い違いになっていないか確認後、接続してください。
※取付後、必ず動作確認をしてください。
※取付については弊社HPでも詳細を載せております。ご参考ください。

株式会社アイズ

東京都世田谷区岡本1-18-14-A102

電話:03(6447)9659 FAX:03(6369)4553

URL: <http://www.eye-s.jp/>